



ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ
С ТЕЛЕСУФЛЕРАМИ

FALCON EYES EASYSAY

ИНСТРУКЦИЯ

Назначение

Телесуфлеры Falcon Eyes предназначены для показа текста диктору в процессе съемки на камеру или смартфон. Текст, воспроизводимый на экране устройства ANDROID (планшет или смартфон) отображается на полупрозрачном стекле, через которое с обратной стороны ведется съемка, таким образом глаза диктора всегда направлены на объектив камеры. Для подготовки и организации просмотра текста с помощью телесуфлера служит приложение **Falcon Eyes EasySay**. Это приложение позволяет также использовать для управления прокруткой и настройкой параметров текста входящий в комплект телесуфлера пульт дистанционного управления.

Для начала работы установите на Ваш Android смартфон APP EasySay. QR код со ссылкой для скачивания размещен на странице товара «Телесуфлер Falcon Eyes EasySay RC8» сайта falcon-eyes.ru. Вам потребуется в настройках телефона разрешить установку приложений из этого источника. После окончания установки запустите приложение.



⏻ кнопка включения пульта, после включения: на рабочем экране **2** — переход к экрану **1**, на экране **1** — подтверждение выбора текста и переход к рабочему экрану

OK — кнопка старт/стоп прокрутки текста

≡ — кнопка вызова окна настроек

Джойстик: вертикально — скорость прокрутки, горизонтально — размер шрифта


Кнопки **X Y A B** многофункциональные, действие зависит от режима экрана.

На рабочем экране **2**: **X** — прокрутка на экран вверх, **B** — прокрутка на экран вниз, **Y** — смена ориентации текста.

При вызове окна настроек **3** кнопкой ≡: **X** — смена цвета фона, **B** — зеркальное отображение текста, **A** — циклическое воспроизведение текста, **Y** — смена ориентации текста.

На экране редактирования текста **1**: кнопки **X, B** — выбор текста из списка, кнопка ⏻ — подтверждение выбора текста и вывод его на рабочий экран.


4. Подключение по Bluetooth

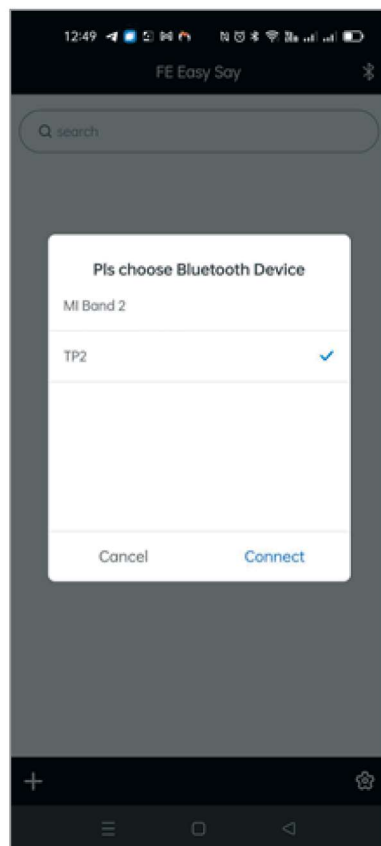

Подключение по Bluetooth к пульту для дистанционного управления (кнопка ) Включите пульт нажатием кнопки , включается индикатор, затем начинает часто мигать, что означает поиск устройства Bluetooth. В окне выбора устройства отметьте TP2 и нажмите Connect. Пульт подключен, индикатор мигает редко. Для отключения нажмите  и выберите Disconnect.

6


1. Стартовая страница

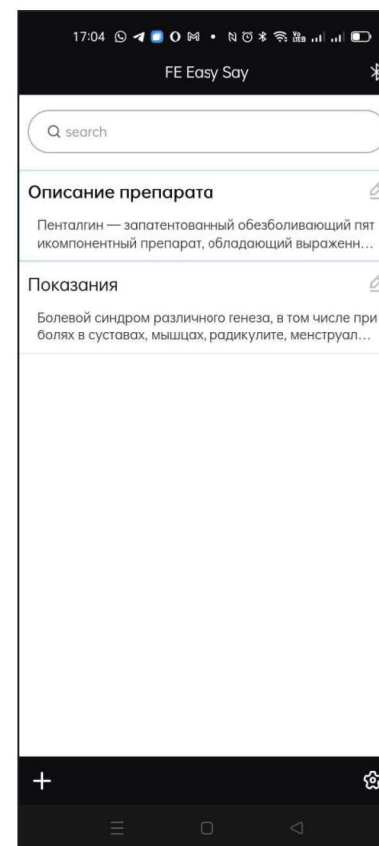

Загрузка, поиск и редактирование загруженных текстов (кнопка , окно «search»). Для загрузки нового текста нажмите , в появившемся окне **Title** введите заголовок текста, в окне **Content** можно набрать текст вручную, вставить из буфера обмена и редактировать. В окне **Search** введите слово из заголовка текста для его поиска. Тап по тексту для вывода его на экран.

3


2. Рабочий экран с текстом

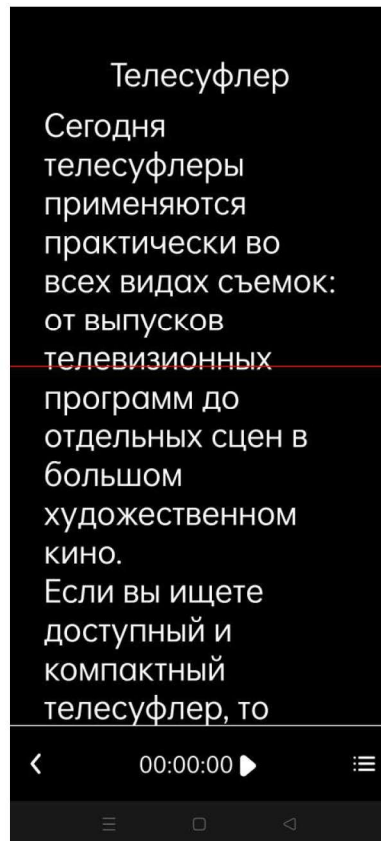

Под текстом на экране таймер, кнопка < возврата к странице редактирования и выбора текста, кнопка ▶ старт/стоп прокрутки текста, кнопка ≡ вызова окна настроек.

4

3. Переход к меню «Setting»

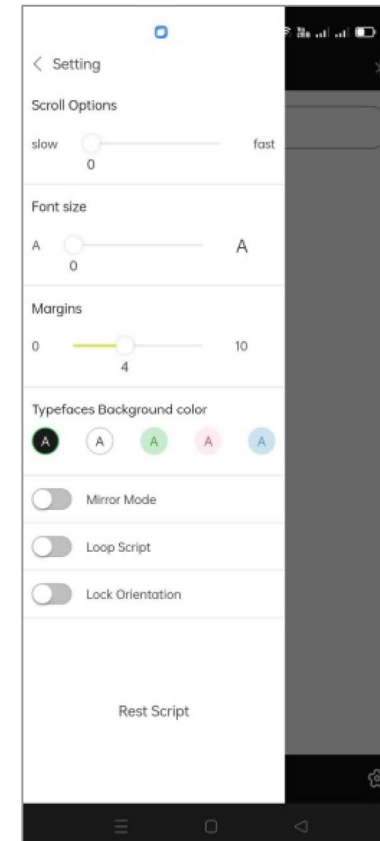

Переход к меню «**Setting**» (кнопка ⚙ на стартовой странице, кнопка ≡ на рабочем экране) – настройка режимов представления и атрибутов текста.
Scroll options – скорость прокрутки текста
Font size – размер шрифта
Margins – ширина полей
Background colors – цвет фона
Mirror mode – зеркальное отображение
Loop script – циклическое воспроизведение
Lock Orientation – ориентация текста
Reset script – сброс настроек

5